



- 接続 Kit 内容: ① 排水トラップ、② 目皿、③ 排水プレート、④ 止水プレート
 ⑤ アダプター パッキン (φ186 用)
 ⑥ T 型チーズ (オーバーフロー用排水ジャバラホース付き)
 ⑦ ライノシステム接続用排水ジャバラホース (端末付き)

* 各パーツの接続は必ずしっかりと締め付けて取り付けて下さい。水漏れの原因となります。



1. 最初に現在シンクに取り付けられている排水トラップを取り外します。締め付けリングが硬く緩まない場合は、ハンマー等で叩いて緩めて下さい。

2. オーバーフロー排水パイプも同時に取り外します。



3. 付属の排水トラップに付け替えます。

注意: ゴム製のアダプターパッキンはφ186 用も付属しておりますので、シンクに合うサイズを使用して下さい。締め付けリングをしっかりと回して締め付け下さい。




4. 付属の T 型チーズを排水トラップに接続します。ナットを時計回りにしっかりと締め付けて下さい。

注意: オーバーフロー用ジャバラホースがシンク後方に向くように取り付けます。



5. オーバーフロー用ジャバラホースをシンクオーバーフロー側に接続します。ホースナットを時計回りに締め付けます。

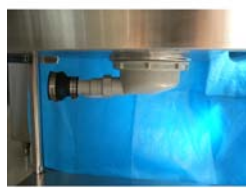

6. T 型チーズにライノシステムに付属のラバーコネクターを接続します。

注意: プラスのドライバー等で金属バンドを予め緩めておきしっかりと接続し、バンドを再び締め付けて下さい。



7. ライノシステムに付属のインレット(入口部)をライノシステム本体に取り付けます。

注意: 写真の様に 2 枚のガスケットをそれぞれ間に挟むように取り付けます。内側の締め付けネジは時計と逆回り(逆ネジ)ですのでご注意ください。



8. インレット(入口部)取り付け後このようになります。

9. 付属のストレーナー(受け皿網)をライノ本体の中に設置します。



10. ライノシステム排水口に付属のラバーコネクター及び排水用ジャバラホースを接続します。

注意: ジャバラホースは末端の付いている側をラバーコネクターと接続して下さい。



11. ライノシステム本体を T 型チーズに取り付けたラバーコネクターと接続します。

注意: ラバーコネクターの金属バンドを予め緩めておき、しっかりと締めつけて下さい。



12. 付属のフィルターは写真の様に取り付けます。

注意: フィルターの取り付けは、時計回りに 1/4 回転させ、取り外す時は、時計と逆回りに 1/4 回転させます。



13. 正面カバーの開閉は時計回りに回すと締め、開く時は時計と逆方向に回して下さい。

注意: カバーを締める際は、必ずしっかりと締め付けて下さい。水漏れの原因となります。



14. シンク設置状況。
 * シンク下のすのこにライノシステム固定する場合は、付属の固定ブラケットを使用して下さい。(すのこに固定する際のスクルー、ナットは別途市販の物をお求め願います。)